






Kit de Luz Integral: Guía de Instalación

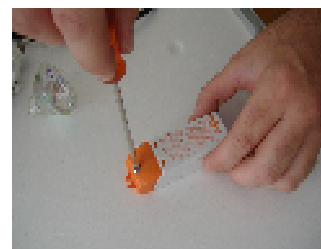



1.- Retirar el plafón difusor y localizar el punto en el interior del tubo por el que se introducirá el cable de alimentación. Hay que procurar que el agujero realizado sea de un diámetro similar al cable y en caso de que haya holgura taponar la misma con silicona para evitar la entrada de polvo o insectos al interior del tubo. Retirar la tapa del cebador dejando al descubierto la parte donde se realizan las conexiones

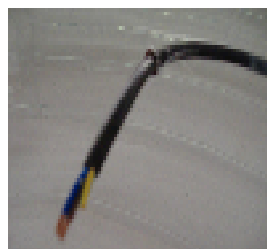

2.- Fijar el cebador al tubo, lo más cerca posible al cable de alimentación. Quitar el tornillo del anclaje que tiene el casquillo del halógeno. Fijar el anclaje del casquillo al interior del tubo

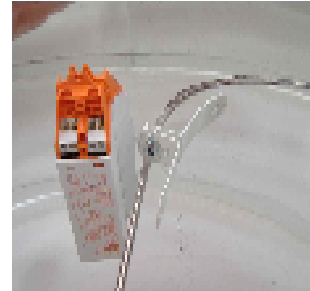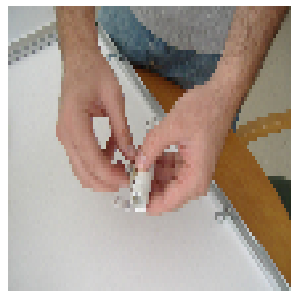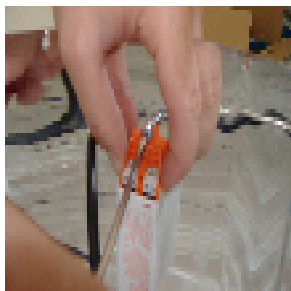

3.- Realizar las conexiones eléctricas en el cebador, tanto del cable de alimentación como del casquillo del halógeno. Colocar el halógeno y por último colocaremos de

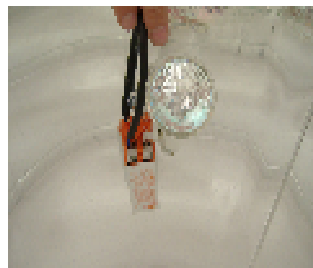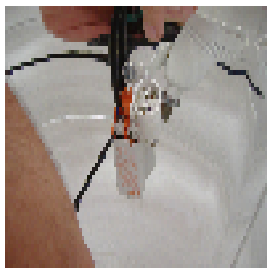

nuevo el plafón difusor.

Instalación terminada.

